



Plattini Vibra Instruction Manual

Function Description The Plattini Vibra is an electric tile vibration machine, also known as a tile laying machine. It is used for laying tiles, paving stones, marble, and other objects by generating high-frequency vibrations through its built-in motor. These vibrations ensure that tiles are effectively set in cement mortar or other adhesives. Designed with a trackless rubber suction cup, the Plattini Vibra ensures no marks are left on the surface of the tile or other materials. This feature protects expensive tiles from damage and maintains a clean appearance after installation.

Packing List


- Main unit x 1
- Special battery x 2
- Special charger x 1
- Toolbox x 1

Specifications

Specification	Value
Product Size (LxWxH)	395.6 x 162.5 x 155 mm
Net Weight	1 kg
Battery Voltage	21VDC, 1500mAh Li-ion
Battery Capacity	1500mAh
Power	6W
Input Voltage	100V-240VAC, 50/60Hz, 1A max
Working Temperature	0°C-60°C (30°F-140°F)
Working Time	Up to 5 hours
Charging Time	1-2 hours
Rubber Pad Diameter	155 mm
Vibration Frequency	12000+
Adsorption Weight	80 kg
Charging Interface	DC


-1-

Exterior Dimensional Drawing

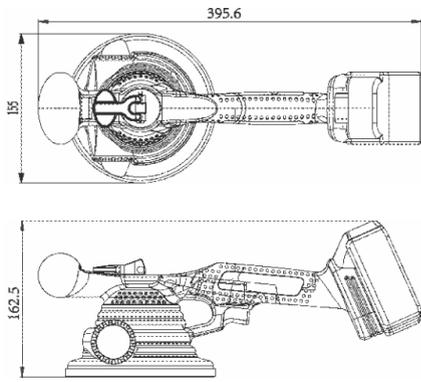

-2-

Explosion Diagram

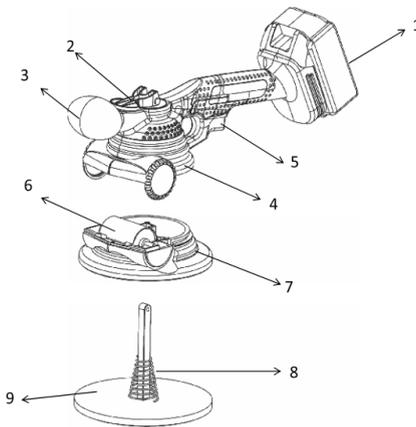

Parts List

Nr.	Parts Name	Nr.	Parts Name
1	Battery	6	Motor
2	Suction Pad Lock	7	Motor Plate
3	Plastic Shell (left)	8	Spring
4	Plastic Shell (right)	9	Rubber Suction Pad
5	Switch		

-3-

Instructions for Use

1. Charge the battery before first use with the special charger. Connect the charger to the battery and plug it into an appropriate power outlet. The charging indicator will show when the battery is fully charged.
2. The charging indicator lights up during charging and shows the battery status. A steady light indicates that the battery is fully charged, while a flashing light indicates that the battery is still charging. If the charging indicator does not light up, check the connection and ensure the charger is properly connected.
3. Insert the battery (1) into the main unit, ensuring the correct orientation towards the port.
4. Position the machine on the tile surface, secure the suction pad (2) by locking it forward, lift the tile, and move it to the work area. Then release the suction pad lock.
5. Activate the machine by pressing the switch. Adjust the vibration frequency as needed using the continuous adjustment controller (5).

Battery Indicator Light Description



Figure 1



Figure 2

Long press this button to check the battery level status and the battery level display is shown in Figure 2

When the battery is below one grid, please charge it promptly

Safety Precautions

- Always wear appropriate safety equipment, such as gloves and eye protection, when using the machine.
- Ensure the work area is dry; do not use the machine on wet tiles or in wet conditions to avoid the risk of slipping or electrical hazards.
- Keep the machine away from children and pets during operation.
- When changing the battery or performing maintenance, ensure the machine is turned off and disconnected from the power supply to prevent injuries or electric shocks.

-4-

Note

- Store the machine in a dry place.
- After each use, clean the machine and especially the rubber suction cup with a dry cloth to avoid the accumulation of dust and dirt. Avoid using solvents that could damage the material.
- Use the included carrying case for storage to prevent damage.
- Charge the machine daily with frequent use. For longer periods of non-use, it is recommended to charge it at least once a month.

Troubleshooting

- If the machine does not start, ensure the battery is fully charged and correctly inserted.
- For insufficient suction, check if the suction pad is clean and undamaged.
- If unusual vibration patterns are noticed, contact customer support for assistance.

Disposal Note

- Electronic Equipment Disposal: Dispose of old electronic devices separately from household waste at community collection facilities. Adhere to local regulations for recycling and disposal of electronic products.
- Battery Disposal: Do not dispose of in household trash. Recycle used batteries at designated collection points.

Customer Support

- For further assistance, please contact our customer support team.

Warranty Information

- The Plattini Vibra comes with a 1-year manufacturer's warranty covering material and workmanship defects. This warranty does not cover damages caused by improper use, accidents, or normal wear and tear. For full warranty details, visit our website or contact customer support.

-5-



Plattini Vibra Bedienungsanleitung

Funktionsbeschreibung Der Plattini Vibra ist eine elektrische Fliesenvibrationsmaschine, auch bekannt als Fliesenverlegemaschine. Sie wird verwendet, um Fliesen, Pflastersteine, Marmor und andere Objekte zu verlegen, indem sie durch ihren eingebauten Motor hochfrequente Vibrationen erzeugt. Diese Vibrationen sorgen dafür, dass die Fliesen effektiv im Zementmörtel oder anderen Klebstoffen fixiert werden.

Mit einem spurlosen Gummisaugnapf konzipiert, stellt der Plattini Vibra sicher, dass auf der Oberfläche der Fliese oder anderen Materialien keine Markierungen hinterlassen werden. Diese Funktion schützt teure Fliesen vor Schäden und bewahrt nach der Installation ein sauberes Erscheinungsbild.

Packliste

- Hauptgerät x 1
- Spezialakku x 2
- Spezialladegerät x 1
- Werkzeugkoffer x 1


Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Produktgröße (LxBxH)	395,6 x 162,5 x 155 mm
Nettogewicht	1 kg
Akkuspannung	21VDC, 1500mAh Li-Ion
Akkukapazität	1500mAh
Leistung	6W
Eingangsspannung	100V-240VAC, 50/60Hz, 1A max

-1-


Spezifikation	Wert
Arbeitstemperatur	0°C-60°C (30°F-140°F)
Arbeitszeit	Bis zu 5 Stunden
Ladezeit	1-2 Stunden
Durchmesser des Gummipads	155 mm
Vibrationsfrequenz	12000+
Maximales Haltegewicht	80 kg
Ladeschnittstelle	DC

Externe Maßzeichnung

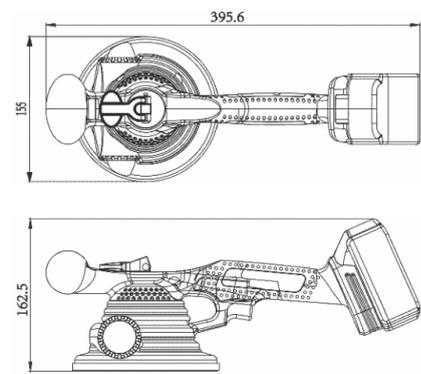

-2-

Explosionszeichnung

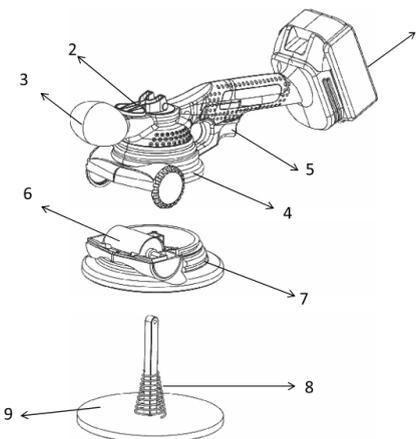

Teilleiste

Nr.	Teilname	Nr.	Teilname
1	Akku	6	Motor
2	Saugnapfsperre	7	Motorplatte
3	Kunststoffschale (links)	8	Feder
4	Kunststoffschale (rechts)	9	Gummisaugnapf
5	Schalter		

-3-

Gebrauchsanweisung

1. Vor dem ersten Gebrauch verwenden Sie bitte ein spezielles Ladegerät, um den Akku aufzuladen. Schließen Sie das Ladegerät an den Akku an und stecken Sie es in eine geeignete Steckdose. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige des Ladegeräts grün.
2. Beim Laden leuchtet die Ladeanzeige rot auf und zeigt an, dass sie geladen wird. Das grüne Licht am Ladegerät zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie bitte die Verbindung und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät korrekt angeschlossen ist.
3. Setzen Sie den Akku (1) in das Hauptgerät ein, achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung zum Anschluss.
4. Positionieren Sie die Maschine auf der Fliesenoberfläche, sichern Sie den Saugnapf (2), indem Sie ihn nach vorne sperren, heben Sie die Fliese an und bewegen Sie sie in den Arbeitsbereich. Lösen Sie dann die Saugnapfsperre.
5. Aktivieren Sie die Maschine, indem Sie den Schalter drücken. Passen Sie die Vibrationsfrequenz nach Bedarf mit dem Stufenlosregler (5) an.

Beschreibung der Batterieanzeige



Abbildung 1



Abbildung 2

Drücken Sie lange diese Taste, um den Batteriestand zu überprüfen, und die Batteriestandsanzeige wird in Abbildung (2) angezeigt.

Wenn die Batterie weniger als eine Stufe anzeigt, muss diese umgehend geladen werden.

Sicherheitsvorkehrungen

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Augenschutz, beim Gebrauch der Maschine.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich trocken ist; benutzen Sie die Maschine nicht auf nassen Fliesen oder unter feuchten Bedingungen, um Rutsch- oder Stromgefahr zu vermeiden.
- Halten Sie die Maschine während des Betriebs von Kindern und Haustieren fern.
- Achten Sie beim Wechsel des Akkus oder bei der Wartung darauf, dass die Maschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, um Verletzungen oder elektrische Schläge zu vermeiden.

-4-

Hinweis

- Bewahren Sie die Maschine an einem trockenen Ort auf.
- Nach jedem Gebrauch sollten Sie die Maschine und insbesondere den Gummisaugnapf mit einem trockenen Tuch reinigen, um die Ansammlung von Staub und Schmutz zu vermeiden. Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln, die das Material beschädigen könnten.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Tragekoffer zur Aufbewahrung, um Schäden zu vermeiden.
- Laden Sie die Maschine täglich bei häufiger Verwendung. Bei längerem Nichtgebrauch wird empfohlen, sie mindestens einmal im Monat zu laden.

Fehlerbehebung

- Wenn die Maschine nicht startet, stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen und korrekt eingesetzt ist.
- Bei unzureichender Saugkraft überprüfen Sie, ob der Saugnapf sauber und unbeschädigt ist.

Entsorgungshinweis

- Entsorgung von Elektrogeräten: Alte Elektrogeräte sind getrennt vom Hausmüll über kommunale Sammelstellen zu entsorgen. Bitte beachten Sie die lokalen Bestimmungen zur Wiederverwertung und Entsorgung elektronischer Produkte.
- Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien: Nicht im Hausmüll entsorgen. Gebrauchte Batterien gehören an Sammelstellen für Batterie-Recycling.

Kundensupport

- Wenn Sie ungewöhnliche Vibrationsmuster feststellen, kontaktieren Sie den Kundensupport für Hilfe.

Garantieinformationen

- Der Plattini-Vibra wird mit einer 1-jährigen Herstellergarantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder normalen Verschleiß entstanden sind. Für vollständige Garantiedetails besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie den Kundensupport.

-5-